

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED USO

Conforme alla norma EN 13374 +A1 2019: classe A Certificato Dekra

IT



AVVERTENZA



Tutte le istruzioni contenute nel presente manuale devono essere seguite scrupolosamente. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare gravi incidenti. RSS Roof non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un'installazione non eseguita secondo le istruzioni e dall'uso (in combinazione) di parti e componenti non originali di RSS Roof!

COSTRUZIONE E UTILIZZO DI RSS SHELTER

3

- A Scopo del sistema RSS Shelter e delimitazione
- B Componenti del RSS Shelter
- C Montaggio e smontaggio

DIARIO DI REVISIONE E APPUNTI

10


ACCESSORI PER RSS SHELTER

11

UN SISTEMA PER DIVERSI TIPI DI TETTO

La pensilina RSS offre protezione ai bordi del tetto per tetti piani e inclinati da 10 a 50 gradi. Secondo le normative europee, si deve garantire un posto di lavoro sicuro, ad esempio con un parapetto su tetti inclinati. Il sistema di sicurezza RSS Shelter è un sistema di sicurezza collettivo progettato per creare un'area di lavoro sicura sul perimetro del tetto.

RICAMBI PER TETTOIE RSS

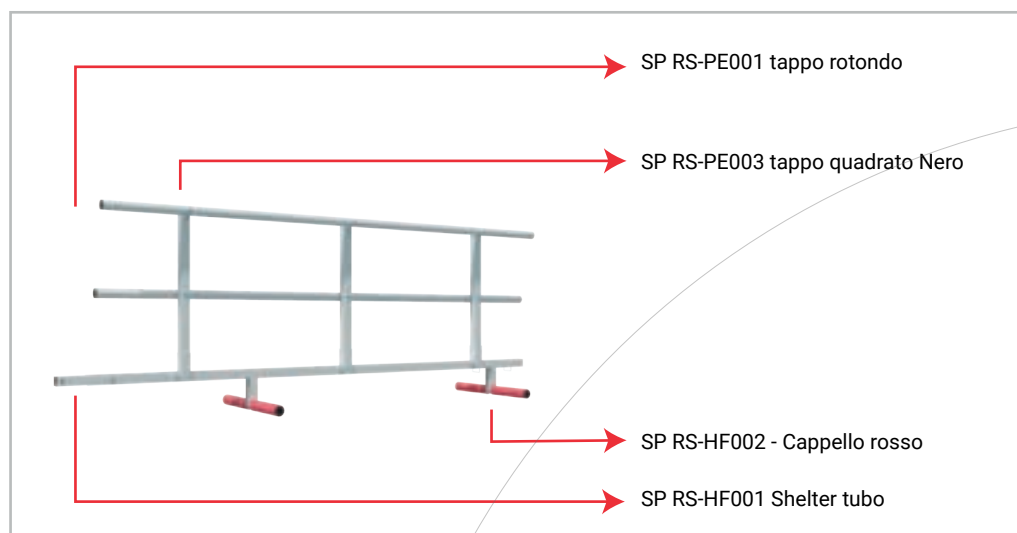

NOTE

Sui tetti piani: Utilizzare la shelter per tetti RSS in combinazione con i blocchi di cemento RSS.

DELIMITAZIONE



Prima di iniziare i lavori di montaggio e smontaggio, La preghiamo di leggere attentamente gli seguenti avvisi di sicurezza e di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni.

Un montaggio non corretto del sistema di sicurezza RSS Shelter può causare situazioni pericolose, con il rischio di incidenti. Roof Safety Systems non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni (conseguenti) di natura personale, materiale o finanziaria.


- Il montaggio dell RSS Shelter deve essere eseguito da almeno due persone. Queste persone devono essere familiari con il prodotto, competenti e in buone condizioni fisiche e mentali.
- Utilizzare guanti da lavoro, scarpe di sicurezza, casco protettivo e un dispositivo anticaduta.
- Verificare prima che tutti i componenti siano presenti e in buono stato. Non utilizzare componenti danneggiati, errati o non appartenenti al sistema.
- Utilizzare RSS Shelter solo su tetti inclinati con una base sufficientemente solida da sostenere l'intero peso del sistema.
- mettere in sicurezza l'area di lavoro per proteggerla da passanti e traffico.
- Se la velocità del vento locale supera il livello 6 della scala Beaufort, i lavori di montaggio devono essere interrotti.
- Non intraprendere mai azioni che possano compromettere la resistenza e la stabilità della protezione laterale. Non utilizzare dispositivi di sollevamento meccanici o sistemi anticaduta personali fissati alla protezione laterale.
- Sostituire i componenti usurati o danneggiati. In tal caso, contatti il produttore o il fornitore.
- Non utilizzare il sistema su tetti bagnati o ghiacciati. La formazione di ghiaccio può causare lo scivolamento del RSS Shelter.

IL SISTEMA RSS SHELTER È COMPOSTO DAI SEGUENTI COMPONENTI

PN 301 - Gancio per colmo



PN 302 - Parapetto 3 metri

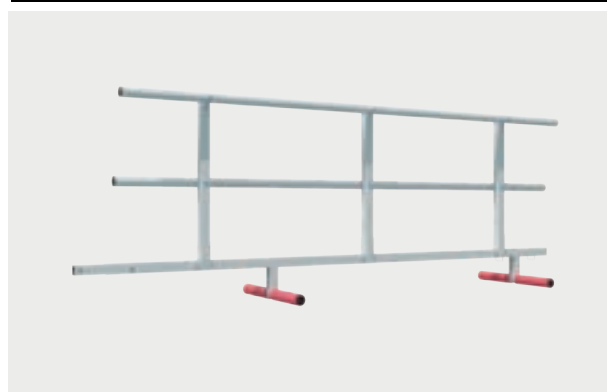

RSH001 - Spinotto




PN 304 - Gancio per tetto




FASE 1

Collegare il gancio per colmo al parapetto, fissarlo (immagine 1) e agganciare al colmo del tetto.

1

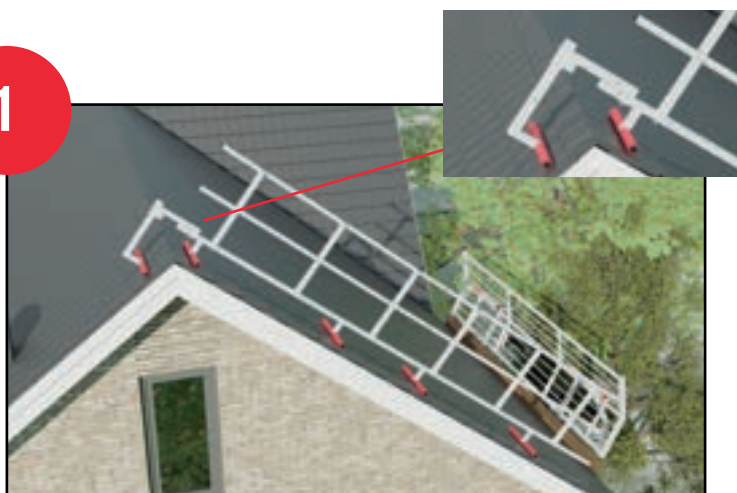

2

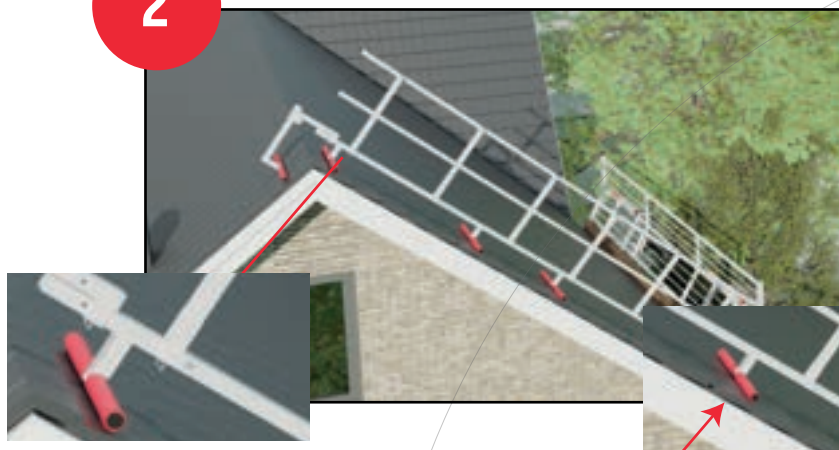

FASE 2

Aprire il parapetto e fissarlo.
Vedi immagine 2.



Attenzione durante il montaggio!
I piedi di appoggio rossi dovrebbero trovarsi completamente sul tetto

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

FASE 3

Appendere la staffa per tetto al sistema e regolare correttamente la lunghezza della staffa per tetto. (vedi figura 3).

3



4



FASE 4

Fissare il gancio per tetto e avvitarlo a una base solida (ad esempio una trave del tetto) con quattro viti per legno (specificazione: M8x80). Orientare questo supporto verso la sua area di lavoro. (vedi Figura 4).

FASE 5

Gancio per tetto viene posizionata all'interno dell'area di lavoro (vedere Figura 5).

5



FASE 6


Ora è possibile fissare il traliccio successivo. Ripetete quindi le fasi da tre a cinque per fissare la staffa del tetto. In questo modo, il sistema può essere costruito all'infinito.

6



NOTE

L'apertura tra la superficie di lavoro e la tavola fermapiède non deve superare i 150 mm. Se il bordo del tetto non ha l'altezza minima richiesta, è necessario montare la tavola fermapiède Roof Shelter. Codice articolo S322. Questa viene fissata alla barriera tramite l'elastico a sgancio rapido.

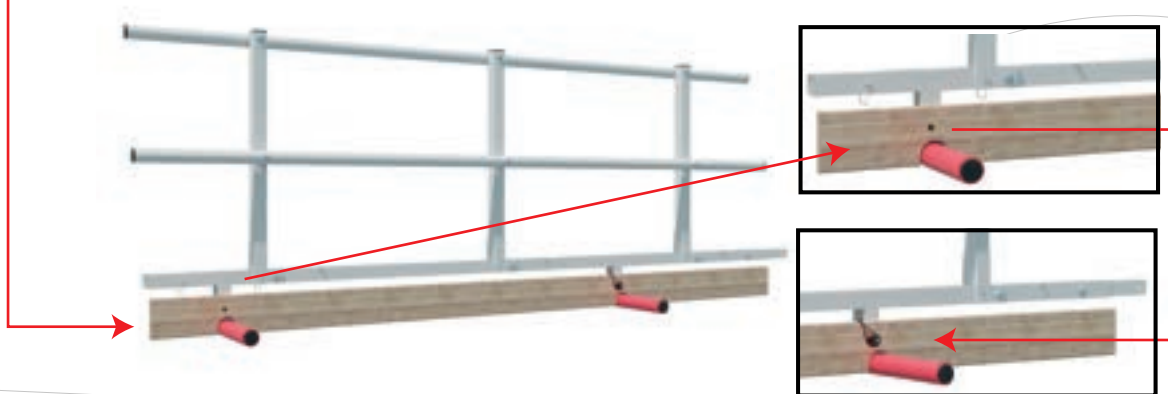

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

FASE 7

Per lo smontaggio, ripetere i passaggi precedenti di questo manuale in ordine inverso. Dopo l'uso, pulire i morsetti con un panno asciutto. In questo modo si assicura la rimozione di qualsiasi accumulo di sporcizia o umidità. Assicurarsi che tutti i componenti siano ispezionati da un tecnico specializzato almeno una volta all'anno.

MANUTENZIONE E ISPEZIONE

Tutte le parti del sistema devono essere sottoposte a un'ispezione da parte di un esperto prima dell'uso e almeno una volta all'anno. Per una buona politica di salute e sicurezza sul lavoro, questo controllo deve essere registrato per iscritto. I sistemi sono affidabili e possono essere utilizzati solo se:

- Danni o modifiche permanenti in qualsiasi forma non essere osservati;
- I fori e i bulloni non sono danneggiati e garantiscono un buon adattamento;
- Le parti in alluminio e le parti in plastica non presentano crepe o altri difetti. danni;
- I segni sugli adesivi sono completamente presenti.

DOCUMENTO DI REVISIONE

Revisione	Data	Descrizione
2025-RSH-001	12-06-2025	Manuale di italiano
2025-RSH-002	22-07-2025	Logo "testato e certificato"
2025-STI-003	08-09-2025	Informazioni specifiche art. S322

NOTE




***I NOSTRI PRODOTTI SONO
TESTATO E CERTIFICATO***

Tüv Certificato - 2400-A-733

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

RSS Shelter Telaio di trasporto (24 m) - 300

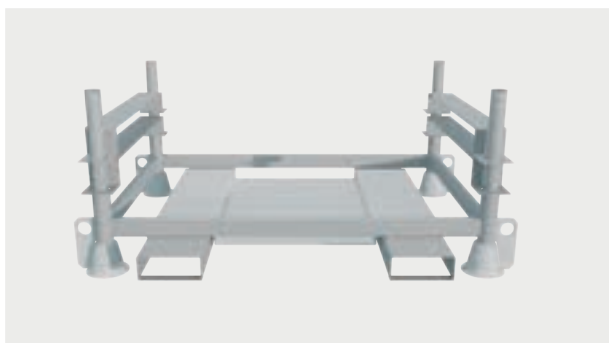

RSS Giunzione angolare a morsetto - S268



RSS Ripiano del bordo - S322



RSS Carrello per impieghi gravosi - S215



RSS Blocco di cemento - 202-4



RSS Recinzione di 2 metri - 303

