

HANDLEIDING

volgens Europese Normering EN 13374

NL



WAARSCHUWING



Alle aanwijzingen in deze handleiding dienen strikt te worden opgevolgd. Indien de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, zal dat kunnen leiden tot ernstige ongevallen. RSS Roof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, als gevolg van niet conform de handleiding opbouwen en door het (in combinatie) gebruiken van niet originele RSS Roof onderdelen en -componenten!

OPBOUW & GEBRUIK VAN DE RSS ROOF SHELTER

3

- A Toepassing van de RSS Roof Shelter als collectief hellend dak systeem
- B Onderdelen van het RSS Roof Shelter als collectief hellend dak systeem
- C Opbouwen en demonteren RSS Roof Shelter

REVISIE LOGBOEK & NOTITIES

10


ACCESSOIRES RSS ROOF SHELTER

11

ÉÉN SYSTEEM VOOR MEERDERE TYPE DAKEN

De RSS Roof Shelter biedt dakrandbeveiliging voor platte daken en hellende daken van 10 tot en met 50 graden hellingshoek. Volgens de Europese richtlijnen ben je verplicht om een veilige werkplek te creëren. De RSS Roof Shelter is een gecertificeerd systeem dat voldoet aan de nieuwste en strengste eisen volgens EN13374+A1:2013 (Klasse A).

RESERVEONDERDELEN RSS ROOF SHELTER

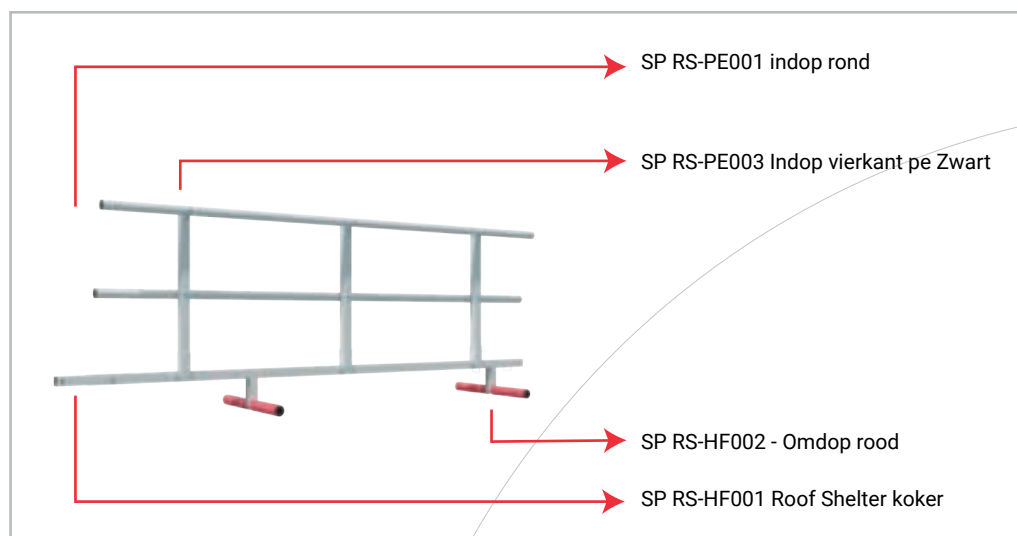

OPMERKINGEN

- Op platte daken: Gebruik de RSS Roof Shelter in combinatie met de RSS Betonblokken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees vóór aanvang van de montage- en demontagewerkzaamheden eerst de onderstaande veiligheidsinstructies aandachtig door en volg alle instructies nauwkeurig op. Wanneer de RSS Roof Shelter niet op de juiste wijze wordt gemonteerd kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die tot ongelukken en letsel kunnen leiden. RSS-Roof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (gevolg)schade van persoonlijke, materiële of financiële aard.


- Monteer de dakrandbeveiliging met minimaal 2 personen. Deze personen dienen bekend te zijn met het product, deskundig en in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren.
- Gebruik werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en valbeveiliging.
- Controleer eerst of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Beschadigde en/of verkeerde onderdelen mogen niet gebruikt worden!
- Plaats de dakrandbeveiliging uitsluitend op een hellend dak en draagkrachtige ondergrond, die de gezamenlijke massa van het complete systeem kan dragen.
- Zet het werkgebied af voor eventuele passanten en verkeer.
- Zodra de ter plaatse gemeten windkracht sneller is dan 6 Bft dienen de montagewerkzaamheden te worden gestaakt.
- Breng nooit de sterkte en de stabiliteit van de dakrandbeveiliging in gevaar. Gebruik geen mechanische hijsinrichtingen noch persoonlijke valbeveiliging op of aan de dakrandbeveiliging.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen altijd direct. Raadpleeg hiervoor de fabrikant of leverancier.
- Het systeem niet gebruiken op natte, door vorst bevroren daken. Door ijsvorming kan de dakrandbeveiliging gaan schuiven.

DE RSS ROOF SHELTER BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

PN 301 - Nokhaak




PN 302 - Hek 3m

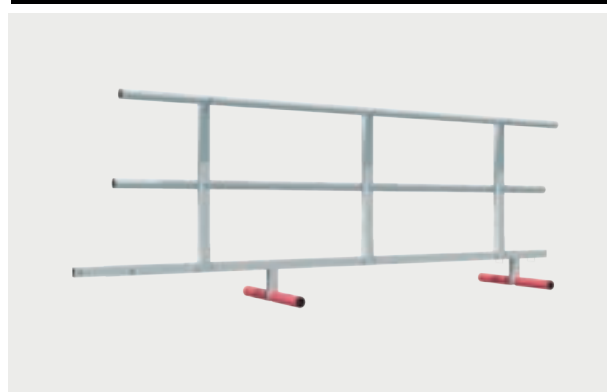

RSH001 - Borgpen vierkant




PN 304 - Dakbeugel

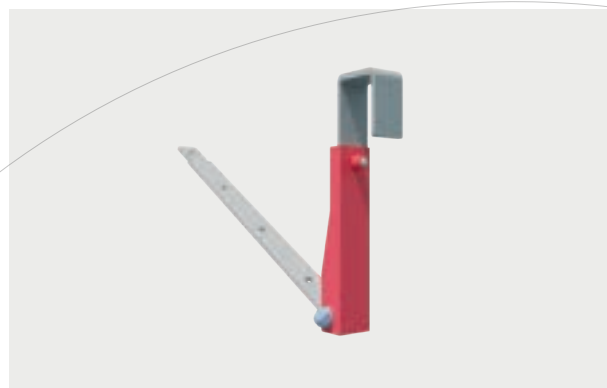


STAP 1

Koppel de nokhaak aan het hekwerk, borg deze middels de borgpen (afbeelding 1) en hang deze over de nok.

1

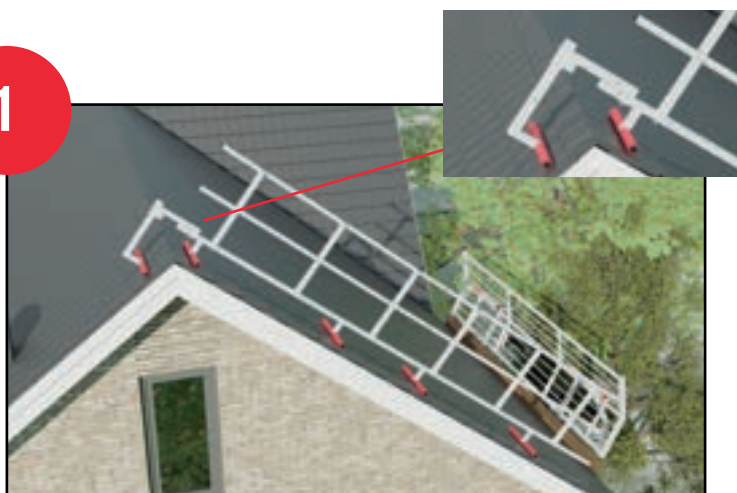

2

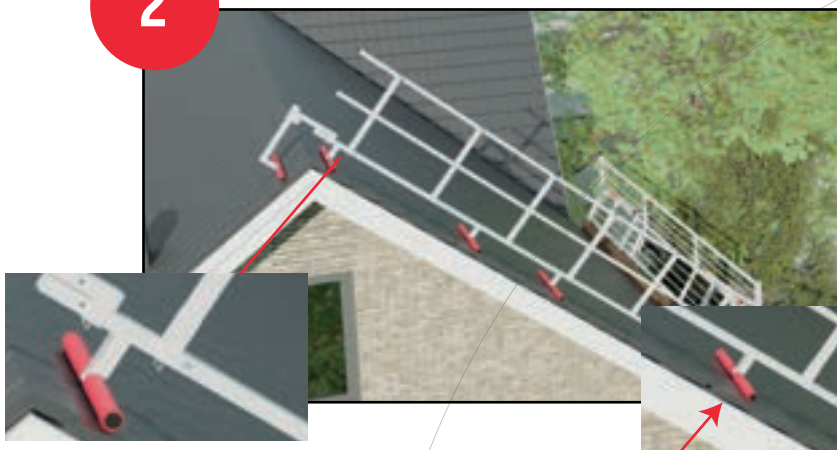

STAP 2

Vervolgens trek je het hekwerk achterover en borg deze middels de borgpen.



Let op bij de montage!
De rode liggers dienen volledig op het dak te liggen.

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

STAP 3

Hang de dakbeugel aan het systeem en stel de lengte van de dakbeugel juist in (zie afbeelding 3).

3



4



STAP 4

Schroef de dakbeugel vast met vier houtdraad bouten (specificatie: M8x80) aan een degelijke ondergrond zoals bijvoorbeeld een gording (zie afbeelding 4).

STAP 5

Deze dakbeugel plaats je aan de binnenkant van je werk gebied (zie afbeelding 5).

5



**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

STAP 6


Nu kan het volgende hekwerk aangekoppeld worden en geborgd. Vervolgens stap drie t/m vijf herhalen voor het bevestigen van de dakbeugel. Op deze manier kan het systeem onbeperkt worden doorgebouwd.

6



OPMERKINGEN

De opening tussen het werkoppervlak en de kantplank mag maximaal 150 mm zijn. Als de dakrand de minimaal benodigde hoogte niet heeft, dient de kantplank Roof Shelter gemonteerd te worden. Artikelnummer S322. Deze bevestig je aan het hek door middel van het snelspanner elastiek.

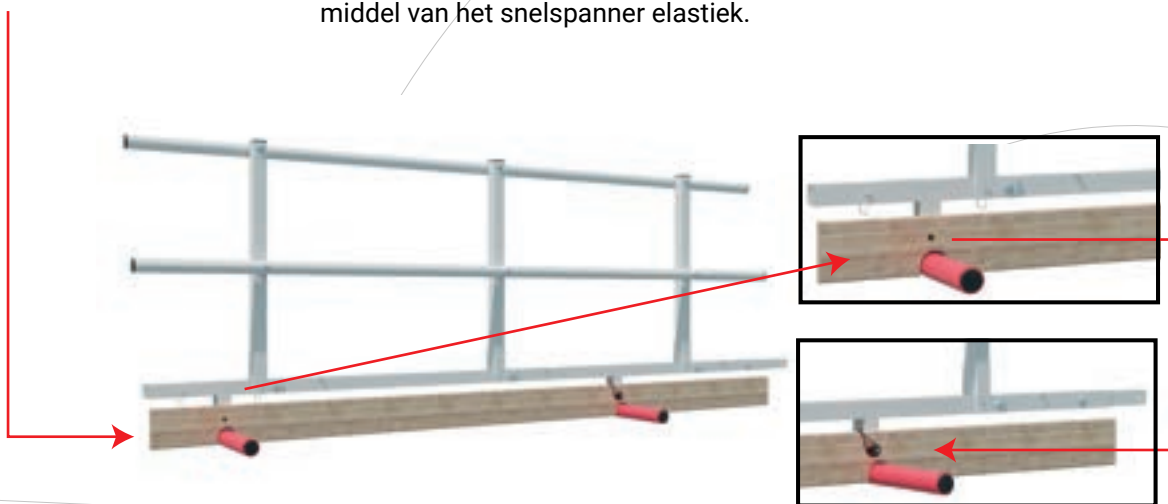

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

STAP 7

Herhaal voorgaande stappen in deze handleiding in omgekeerde volgorde voor demontage. Reinig de klemmen na gebruik met een droge doek. Dit zorgt ervoor dat opgehoopt vuil of vocht verwijderd wordt. Zorg ervoor dat alle onderdelen minstens één keer per jaar door een specialist worden geïnspecteerd.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

Alle onderdelen van het systeem moeten voor gebruik en **minimaal eenmaal** per jaar, een deskundige inspectie ondergaan. Deze test moet, voor een deugdelijk Arbo-veiligheid beleid, schriftelijk worden vastgelegd. De systemen zijn betrouwbaar en kunnen uitsluitend gebruikt worden als:

- Schade of permanente veranderingen in welke vorm dan ook niet worden waargenomen;
- Boorgaten en bouten onbeschadigd zijn en zorgen voor een goede passing;
- De aluminium delen en kunststof onderdelen hebben geen scheuren of andere beschadigingen;
- De markering op de stickers zijn volledig aanwezig.

REVISIE LOGBOEK

Stand revisie	Datum	Omschrijving
2024-RSH-001	01-05-2024	Handleiding conform EN 13374:2013
2025-RSH-002	22-07-2025	Aanpassen layout
2025-RSH-003	08-09-2025	Informatie art. nr S322 specificeren

NOTITIES




**ONZE PRODUCTEN ZIJN
GETEST EN GECERTIFICEERD**

Tüv Gecertificeerd - 2400-A-733

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

RSS Transportframe (24 m) - 300

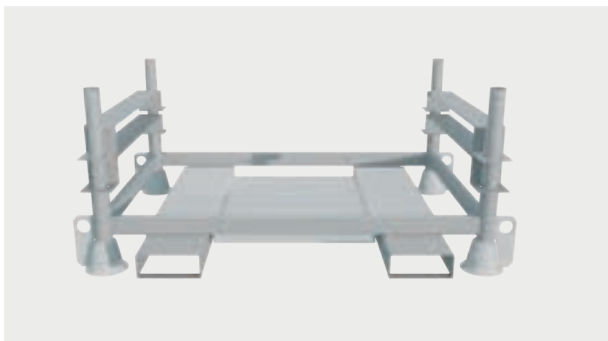

RSS Systeem connector - S268



RSS Kantplank - S322



RSS Heavyduty Steekwagen - S215



RSS Betonblok - 202-4



RSS Roof Shelter hek 2m - 303

